<u>Projet:</u> <u>Petit Focus Sur l'Optique</u>

Introduction	2
Caractéristique du projet	2
Déroulement du projet	2
Les ateliers	2
Les ateliers	3
Les lentilles	3
Les lasers et La fibre optique	4
Déroulement de la séance:	4
Qu'est ce qu'un laser?	4
Expériences:	5
Qu'est ce que la fibre optique?	7
Expériences:	7
Caméra	9
Déroulement de la séance:	g
Cours:	9
Conclusion	11
Sources	12

Introduction

- Caractéristique du projet
- <u>Déroulement du projet</u>
- Les ateliers

Les ateliers

Les lentilles

Réflexion- Réfraction par des dioptres, lentilles, miroirs, fonctionnement de l'oeil et correction de la vision.

Déroulement de la séance:		
Matériels utilisés:		
Principe de l'expérience:		
Durée de l'expérience:		


Les lasers et La fibre optique

Déroulement de la séance:

- Première partie: expérience création d'un laser, correction puis cours sur le fonctionnement (analogie avec la lumière naturelle) et expérience sur la transmission du son
- Seconde partie sur la fibre optique et les expériences
- Troisième partie avec quizz sur la séance

Qu'est ce qu'un laser?

Un laser est une cavité remplie de gaz et est composée de miroirs à ses extrémités dont l'un est semi réfléchissant.

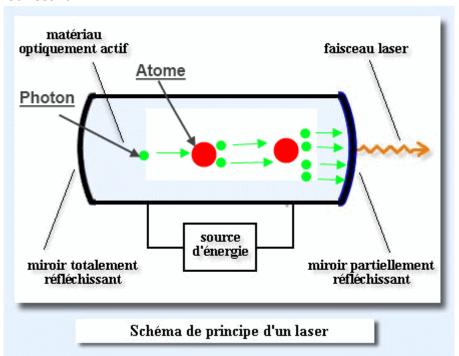


Fonctionnement:


On envoie de l'énergie dans la cavité, ce qui excite les atomes du gaz grâce au pompage optique.

Mais Jamie, qu'est ce que le pompage optique? Le pompage optique est l'excitation du milieu actif par la lumière.

Le pompage optique :

Pour obtenir l'émission stimulée, il faut que les atomes soient dans un état excité. Pour cela, il faut leur transmettre de l'énergie sous forme de décharges électriques. Le pompage optique est cette action de transmettre de l'énergie aux atomes pour les faire passer dans un état excité.

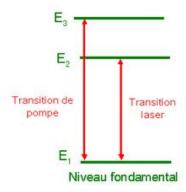

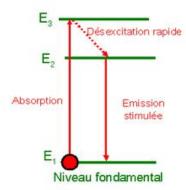

- > Les atomes émettent alors spontanément un photon.
- ➤ Le photon émis va rencontrer un autre atome qui va l'absorber, et émettre deux photons dans la même direction de façon stimulée.
- > Cela continuera jusqu'à la paroi où il n'y aura plus d'atome de gaz.
- > Si un atome émet dans la bonne direction, alors les photons continueront jusqu'à rencontrer un miroir où ils seront réfléchis et d'où ils repartiront dans l'autre sens jusqu'à l'autre miroir.
- Une partie de la lumière sort lorsqu'elle rencontre le miroir partiellement réfléchissant.
 - C'est cette partie de la lumière qui forme le rayon laser.

Expériences:

2 expériences laser:

△ Ne pas oublier de dire aux enfants que c'est dangereux de mettre le laser dans les yeux.

- montage d'un laser par maquette
- transmission du son par laser

Montage laser

Principe de expérience:


- Les participants devront placer des éléments sur un tableau afin de "construire" un laser de manière théorique.

<u>Durée:</u> 10 min de réflexion puis correction avec explication (cf cours laser).

Matériel:

- tableau
- miroir
- miroir semi-réfléchissant

- gommettes représentant selon la taille des photons ou des atomes
- des flèches
- plusieurs pancartes contenant du texte

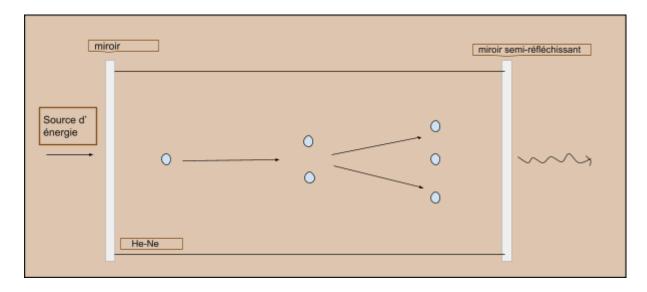

Transmission du son par un laser:

Principe de l'expérience:


- On donne le matériel nécessaire aux participants pour pouvoir étudier la transmission du son par laser.
- Un faisceau laser vient frapper la membrane d'un haut-parleur au centre de laquelle est collé un petit miroir. Après réflexion, le faisceau lumineux vient éclairer un photo-transistor situé à quelques mètres. Les vibrations du haut-parleur entraîne des variations d'éclairement du photo-transistor; le courant qui le traverse convenablement amplifié peut à son tour animer un second haut-parleur qui reproduit les sons émis par le premier

Durée: 15/20 min de réflexion puis correction avec explication.

Matériel:

- laser He-Ne
- miroir
- phototransistor
- haut-parleur

Qu'est ce que la fibre optique?

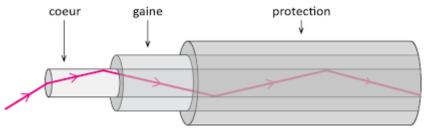

L'une des lois fondamentales de l'optique est la loi de Snell-Descartes qui pose:

$$n_1 sin(\theta_1) = n_2 sin(\theta_2)$$

C'est à dire que connaissant l'indice de réfraction de milieux et l'angle d'incidence du rayon on peut trouver l'angle de réfraction du rayon.

La fibre joue sur l'indice des milieux pour ce positionner dans le cas d'une réflexion totale.

Principe de réflexion infini:


- La loi de Snell-Descartes pour la réfraction et la condition de réflexion totale.
- La fibre optique exploite des différences d'indices de réfraction pour guider les ondes (quasiment) sans perte.

Expériences:

- La fontaine lumineuse: Expérience "d'intro" . Questionnement sur le principe?
- Modèles de fibre optique: objectif faire visualiser au gens la principe de reflection et proposer les explication

Matériels:

Expérience 1:

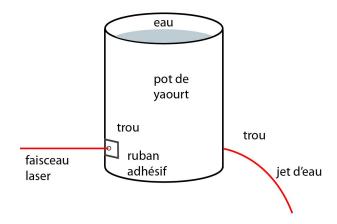

Expérience 2:

- Lasers de poche
- 1 fibre en plexiglas ad-hoc
- 1 fibre d'éclairage avec alimentation

<u>Principe des expériences:</u> Observer les multiples réflexions.

<u>Durée:</u>

Expérience d'intro: 20 min avec débat

Expérience fibre: 10 min


Caméra

Déroulement de la séance:

- Mindmapping sur le fonctionnement d'une la caméra
- Manipulation caméra avec explication des differente partie
- Réalisation d'un objectif à l'aide d'un banc d'optique
- Explication sur la capture d'image
- Traitement de l'image (gimp)

Cours:

Composant caméra:

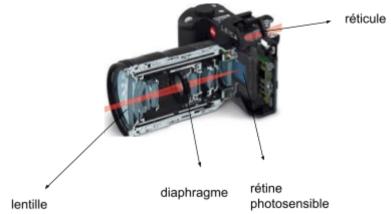

Matériel:

- caméra USB
- banc d'optique et matériels associés (lentilles, diaphragme....)
- ordinateur avec logiciel nécessaire

Principe de l'expérience:

Manipulation caméra: Dans un premier temps, manipulation simple de la caméra par les usagers, dans un second temps manipulation assistée avec l'animateur pour faire ressortir les éléments essentiels de la caméra.

Montage objectif: Donner aux usagers un banc d'optique avec lentille diaphragme et image. Objectif: réaliser un montage sur banc d'optique pour grandir + ou moins une image avec jeu sur le diaphragme pour comprendre son effet.

Traitement image: À l'aide des images dont dispose gimp modifier l'image pour améliorer sa qualité. Introduction a l'algorithmique

<u>Durée:</u>

Manipulation caméra: 10 min en autonomie 15 avec intervenant

montage objectif: 45 min Traitement de l'image:1h

Conclusion

- Les améliorations possibles

Sources

http://monsieur.bareilles.free.fr/articles-apprenti-chercheur/article-laser/laser.htm

Experiences lentilles:

https://cpinettes.u-cergy.fr/Videos-Optique.html

Expérience laser:

https://pascal.paysdelaloire.e-lyco.fr/wp-content/uploads/sites/48/2018/08/tpe_son_2011.pdf-1346.pdf

http://materiel-physique.ens-lyon.fr/Logiciels/CD%20N%C2%B0%203%20BUP%20DOC%20V%204.0/Disk%201/TEXTES/1992/07471255.PDF

Expérience fibre optique:

https://auditoires-physique.epfl.ch/experiment/255/modeles-de-fibre-optique http://physique.unice.fr/sem6/2006-2007/PagesWeb/Telecom/vulgarisation.html

optique géométrique:

https://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/